

NC

Hisense

BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

Tak, fordi du har købt dette airconditionanlæg. Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, inden enheden tages i brug, og gem den til fremtidig reference.

Betjeningsvejledning til fjernbetjening

Fjernbetjening	1
Betjeningsvejledning	
Betjeningstilstande	4
Styring af luftstrømmens retning	5
SMART-tilstand	7
SUPER-tilstand	9
QUIET-tilstand	9
TIMER-tilstand	10
ECONOMY-tilstand	10
IFEEL-tilstand	11
DIMMER-knap	11
CLOCK-knap	11
SLEEP-tilstand	12
8° C HEAT-tilstand	12

Fjernbetjening

Fjernbetjening

Fjernbetjeningen overfører signaler til systemet.

1 INDSTILLING

Tryk på knappen for at vælge betjeningstilstanden.

3 SLEEP

Bruges til at indstille eller annullere Sleep-funktionen.

6 SUPER

Bruges til at starte eller stoppe hurtig køling/opvarmning. (I hurtig køletilstand kører blæserne med høj hastighed og en automatisk indstillet temperatur på 16 °C. I hurtig opvarmningstilstand kører blæserne med automatisk hastighed og en automatisk indstillet temperatur på 30 °C).

8 ON TIMER

Bruges til at indstille eller annullere timerfunktionen.

9 QUIET

Bruges til at indstille eller annullere Quiet-funktionen.

11 OFF TIMER

Bruges til at indstille eller annullere timerfunktionen.

12 SMART (ikke på kombinerede systemer)

Bruges til at få direkte adgang til fuzzy-logikken, når enheden er tændt.

13 DIMMER

Når du trykker på denne knap, slukkes indendørsenhedens display. Tryk på en vilkårlig knap for at tænde for displayet igen.

14 CLOCK


Bruges til at indstille det aktuelle klokkeslæt.

15 ECONOMY

Bruges til at indstille eller annullere Economy-funktionen.

2+7 8°C HEAT (tilvalg)

Bruges til at starte eller stoppe 8°C HEAT-funktionen.

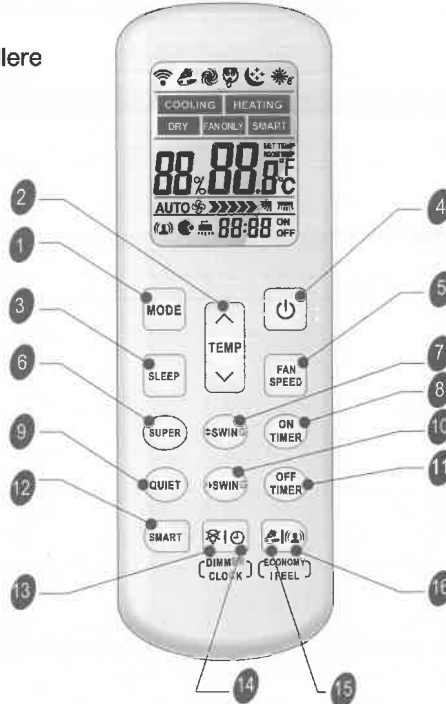

2 TEMP

Bruges til indstilling af rumtemperaturen og timeren, også i realtid.

4 TÆND/SLUK-KNAP

Tryk på knappen for at starte enheden, når der er sluttet strøm til den, eller for at stoppe den, når den er i brug. FAN SPEED

Bruges til at indstille blæserhastigheden i rækkefølgen auto, højere, høj, middel, lav og lavere.

7 SWING

Bruges til at stoppe eller starte lamellernes lodrette bevægelse og indstille luftstrømmens retning op/ned

10 SWING

Bruges til at stoppe eller starte lamellernes vandrette bevægelse og indstille luftstrømmens retning til venstre/højre.

16 IFEEL

Tryk for at vælge IFEEL-funktionen.

I IFEEL-tilstand bruger airconditionlægget fjernbetjeningens temperatursensor i stedet for indendørsenhedens sensor. Det anbefales at bruge IFEEL-funktionen og fjernbetjeningen, hvis indendørsenheden uden problemer kan modtage signalet. Hold denne knap inde i mindst 5 sekunder for at starte eller stoppe IFEEL-funktionen.

Viste symboler på LCD-skærmen:


 Indikator for	 Indikator for	 Indikator for kun	 Indikator for	 Smart-indikator
Auto  Automatisk	 Højere	 Høj	 Middel	 Lav
 Lavere	 Indikator for	 Indikator for	 Super-indikator	 Sleep-indikator
 IFEEL	 Temperaturvisning	 ON Timeren er OFF Det aktuelle		 8°C Heat-indikator

Bemærk: Alle tilstande og de tilhørende funktioner vil blive nærmere beskrevet på de efterfølgende sider.

Fjernbetjening

◆ Indsættelse af batterier

1. Åbn batteridækslet i pilens retning.
2. Indsæt nye batterier. Kontrollér, at batteriernes (+)- og (-)-poler vender korrekt.
3. Monter dækslet igen, og tryk det på plads.

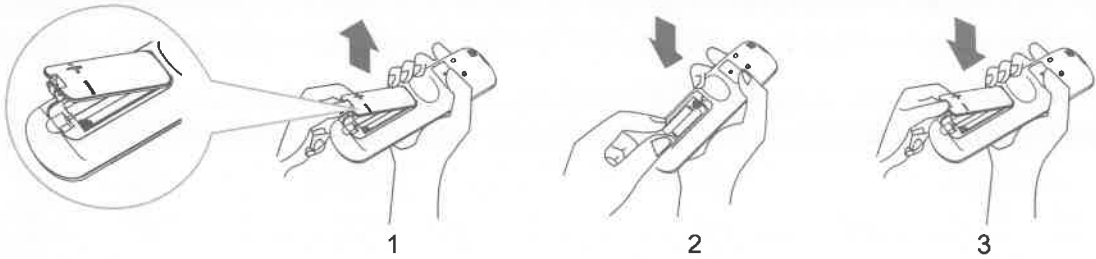

Bemærk:

- Brug to stk. LR03 AAA (1,5 volt) batterier. Brug ikke genopladelige batterier. Udskift batterierne med nye batterier af samme type, når displayet lyser svagere.


◆ Opbevaring og gode råd om brugen af fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen kan opbevares på væggen i en tilhørende holder.

Bemærk: Holderen til fjernbetjeningen fås som ekstraudstyr.

Bemærk: Din specifikke holder kan se anderledes ud end på tegningen.

fastgørelse
af
fjernbetjening
holderen.

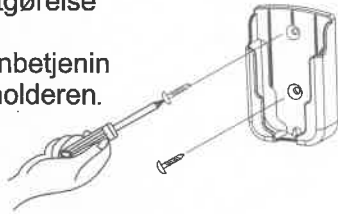

montering
af
fjernbetjening.



◆ Sådan bruges fjernbetjeningen


Hold fjernbetjeningen hen mod indendørsenhedens signalmodtager for at betjene airconditionanlægget. Fjernbetjeningen kan bruges til at betjene airconditionanlægget i en afstand på op til syv meter ved at holde den hen mod indendørsenhedens signalmodtager.

⚠ FORSIGTIG

Hold signalmodtageren i sikker afstand af følgende for at sikre en problemfri signaloverførsel mellem fjernbetjeningen og indendørsenheden:

- Direkte sollys eller andre kraftige lyskilder eller varme
- Fladskærme eller andre elektriske apparater, som reagerer på en fjernbetjening.

Det er heller ikke muligt at betjene airconditionanlægget, hvis signalet mellem fjernbetjeningen og indendørsenheden blokeres af gardiner, døre eller andre genstande. Hvis signalet ikke overføres korrekt, skal du enten flytte genstandene eller kontakte din lokale forhandler.

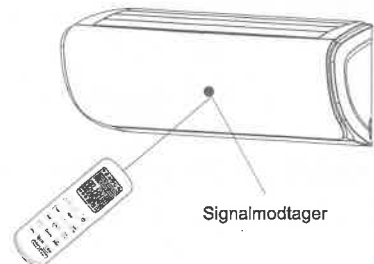

Signalmodtager

Betjeningsvejledning

Betjeningstilstande

◆ Valg af tilstand

Tryk på **MODE** knappen flere gange efter hinanden

Resultat: Betjeningstilstanden ændres for hvert tryk på knappen:



☑ **Opvarmning er IKKE tilgængelig på anlæg, som kun har en kølefunktion.**

◆ Blæserindstilling

Tryk på knappen "**FAN SPEED**" flere gange efter hinanden

Resultat: Blæserhastigheden ændres i følgende rækkefølge:



☑ **Når "FAN ONLY" er valgt, er "Auto" ikke tilgængelig. I tilstanden "DRY" indstilles blæserhastigheden automatisk til "AUTO", og knappen "FAN SPEED" kan ikke bruges. Nogle modeller, f.eks. kommercielle airconditionanlæg, har kun den tredje hastighedsindstilling.**



◆ Indstilling af temperaturen

Tryk en enkelt gang på knappen "**TEMP**"

Resultat: Temperaturen hæves med 1 °C eller 1

°F Tryk en enkelt gang på knappen "**TEMP**"

Resultat Temperaturen sænkes med 1 °C eller 1 °F

Tilgængelige temperaturområder	
*OPVARMNING, KØLING	16 °C~30 °C (61 °F~86 °F)
TØRRING	± 7 °C
KUN BLÆSER	ikke tilgængelig

☑ ***Bemærk: Hold knappen **MODE** og knappen **TEMP** inde samtidigt i to sekunder for at skifte mellem temperaturenheden °C og °F.**

***Bemærk: Opvarmning er IKKE tilgængelig på modeller, som kun har en kølefunktion.**

***Bemærk: I tilstanden "Dry" kan du bruge fjernbetjeningen til at sænke eller hæve temperaturen med op til 7°C, hvis temperaturen stadig ikke føles behagelig.**

◆ Tænd

Tryk på knappen "".

Resultat: Indendørsenhedens driftsindikator begynder at lyse.


Funktionerne SWING, SMART, SUPER, QUIET, TIMER, ECONOMY, IFEEL, DIMMER, CLOCK, SLEEP og 8°C HEAT vil blive nærmere beskrevet på de efterfølgende sider.



- Hvis indstillingen ændres, mens enheden er i brug, reagerer enheden ikke altid med det samme. Vent tre minutter.
- I opvarmningstilstand aktiveres luftstrømmen ikke fra starten. Luftstrømmen aktiveres efter 2-5 minutter, indtil temperaturen i indendørsenhedens varmeveksler stiger.
- Vent tre minutter, inden enheden genstartes.

Styring af luftstrømmens

Den lodrette og vandrette luftstrøm justeres automatisk til en bestemt vinkel afhængigt af den valgte driftstilstand, når enheden startes.

Betjeningstilstand	Luftstrømmens retning
KØLING, TØRRING	vandret
*OPVARMNING, KUN BLÆSER	nedad

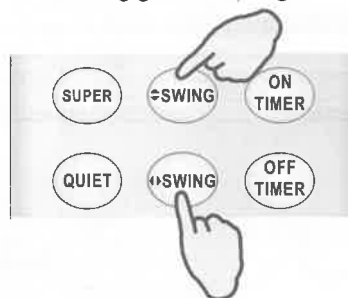

Du kan også indstille luftstrømmens retning, som du ønsker, ved at trykke på knapperne   på fjernbetjeningen.

*Opvarmning er kun tilgængelig på modeller med varmepumpe.

◆ Styring af den lodrette luftstrøm (ved hjælp af fjernbetjeningen)

Brug fjernbetjeningen til at indstille forskellige vinkler for luftstrømmen, som du ønsker. Tryk en enkelt gang på knappen "".

Resultat: De lodrette justeringslameller svinger automatisk op og ned.



Tryk på knappen "" igen.

Resultat Lamellerne svinger til den ønskede vinkel.



◆ Styring af den vandrette luftstrøm (ved hjælp af fjernbetjeningen)

Brug fjernbetjeningen til at indstille forskellige vinkler for luftstrømmen, som du ønsker. Tryk en enkelt gang på knappen " ".



Resultat: De vandrette justeringslameller svinger automatisk til venstre og højre.

Tryk på knappen "  " igen.

Resultat: Lamellerne svinger til den ønskede vinkel.



BEMÆRK: Hvis enheden ikke har en luftstrømsfunktion med fire retninger, kan du selv justere den vandrette luftstrøm (gælder ikke for alle modeller).

A Forsøg ikke selv at ændre de lodrette justeringslameller. Der er risiko for, at der opstår fejl i enheden. Hvis det sker, skal du slukke for enheden og derefter afbryde strømmen og tilslutte den igen.


B Det anbefales ikke at lade de lodrette justeringslameller være nedad i længere tid i COOLING- eller DRY-tilstand, da det medfører risiko for, at der kan dryppe kondensvand fra enheden.

SMART-funktion (ikke på kombinerede

Sådan indstilles SMART-tilstanden

Tryk på knappen "SMART".

Resultat: Hvis enheden er tændt, åbnes **SMART**-tilstand (fuzzy logik-betjening) direkte. Temperaturen og blæserhastigheden indstilles automatisk baseret på den faktiske rumtemperatur.

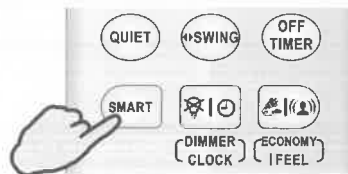

På modeller af split-typen, f.eks. vægmonterede airconditionanlæg og visse airconditionanlæg til gulvmontering, skal betjeningstilstanden og temperaturen bestemmes ud fra rumtemperaturen.

Betjeningstilstand og temperatur bestemmes ud fra rumtemperaturen

Varmepumpemodeller

Indendørstemperatur	Betjeningstilstand	Indstillet temperatur
21 °C (70 °F) eller lavere	OPVARMNING	22 °C (72 °F)
21 °C-23 °C (70 °F-73 °F)	KUN BLÆSER	
23 °C-26 °C (73°F-79°F)	TØRRING	Rumtemperaturen reduceres med 2 °C (2 °F) efter tre minutters drift
Over 26 °C (79 °F)	KØLING	26 °C (79°F)

Modeller, som kun har kølefunktion

Indendørstemperatur	Betjeningstilstand	Indstillet temperatur
23 °C (73°F) eller lavere	KUN BLÆSER	
23 °C-26 °C (73°F-79°F)	TØRT	Rumtemperaturen reduceres med 2 °C (2 °F) efter tre minutters drift
Over 26 °C (79 °F)	KØL	26 °C (79°F)

På visse kommercielle airconditionanlæg, herunder anlæg af kassetypen, anlæg med aftræk, loftmonterede anlæg og visse typer gulvmonterede anlæg, skal betjeningstilstanden bestemmes ud fra forskellen mellem indendørstemperaturen og den indstillede temperatur.

Betjeningstilstanden bestemmes ud fra forskellen mellem indendørstemperaturen og den indstillede temperatur.

Varmepumpemodeller

Indendørstemperatur	Betjeningstilstand	Indstillet temperatur
Under T-3 °C (3 °F)	OPVARMNING	T
T-3 °C ≤ T _{indendørs} ≤ T+3 °C (3 °F)	KUN BLÆSER	T
Over T+3 °C (3 °F)	KØLING	T

Modeller, som kun har kølefunktion

Indendørstemperatur	Betjeningstilstand	Indstillet temperatur
T+3 °C (3 °F) eller lavere	KUN BLÆSER	T
Over T+3 °C (3 °F)	KØLING	T

- ☑ SMART-knappen er deaktiveret i SUPER-tilstand.
- ☑ ECONOMY-knappen er deaktiveret i SMART-tilstand.
- ☑ Tryk på knappen MODE for at annullere SMART-tilstand.

Bemærk: Temperatur, luftstrøm og retning styres automatisk i SMART-tilstand. Du kan dog vælge -2 til 2 for tænd/sluk (på nogle modeller kan du vælge fra -7 til 7), og for veksleretteren kan du vælge fra -7 til 7, hvis temperaturen stadig ikke føles behagelig.

◆ Det kan du bruge SMART-funktionen til

Du har det	Knap	Justering
ubehageligt, fordi luftstrømmen ikke er optimal.		Blæserhastigheden skifter mellem Auto, Højere, Høj, Middel, Lav og Lavere, hver gang der trykkes på knappen.
ubehageligt, fordi luftstrømmens retning ikke er optimal.		Hvis du trykker en enkelt gang, svinger de lodrette eller de vandrette justeringslameller for at ændre den lodrette eller vandrette luftstrøm. Tryk på knappen igen for at stoppe svingningen.

◆ Sådan annulleres SMART-funktionen

Tryk på knappen "MODE".

Resultat: SMART-funktionen annulleres.




SUPER-tilstand

SUPER-tilstand bruges til at starte eller stoppe køling eller opvarmning, når enheden er tændt. **SUPER-tilstand** kan indstilles, når enheden er tændt, eller der er strøm til den. I **SUPER-tilstand** kan du indstille temperaturen, luftstrømmens retning og timeren

◆ Sådan indstilles **SUPER-tilstanden**


Tryk på knappen "SUPER" i køle-, tørre- eller blæsertilstand.

Resultat: Ved høj blæserhastighed indstilles temperaturen automatisk til 16 °C (61 °F).

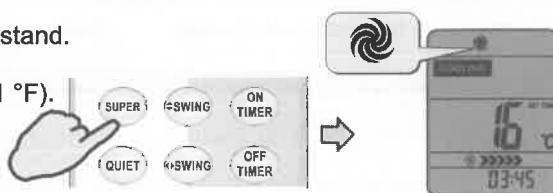

Tryk på knappen "SUPER" i opvarmningstilstand.

Resultat: Ved automatisk blæserhastighed indstilles temperaturen automatisk til 30 °C (86 °F).

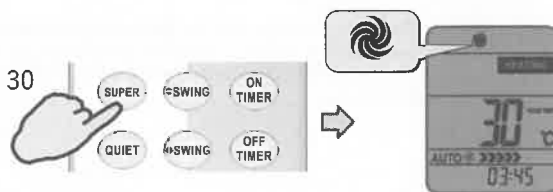

◆ Sådan annulleres **SUPER-tilstand**

Tryk på knappen **SUPER**, **MODE**, **FAN SPEED**, **SLEEP** eller på tænd/sluk-knappen.

Resultat: Displayet vender tilbage til den oprindelige tilstand. Afslut **SUPER-tilstand**.



Bemærk:


SMART-knappen er ikke tilgængelig i SUPER-tilstand. ECONOMY-knappen er ikke tilgængelig i SUPER-tilstand.

Enheden fortsætter i SUPER-tilstand i 15 minutter, medmindre du afslutter tilstanden ved at trykke på en af ovennævnte knapper.

QUIET-tilstand

I denne tilstand kører airconditionanlægget med lav kompressorhastighed og lav blæserhastighed for at reducere støjniveauet. Tilstanden er kun tilgængelig på modeller med en vekslerretter.

Bemærk: Tryk på **MODE**, **FAN SPEED**, **SMART**, **SUPER**, **ECONOMY** eller på tænd/sluk-knappen for at annullere

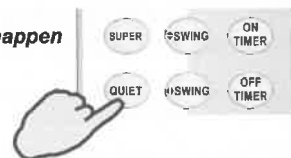


Timer-tilstand

Du kan indstille timeren ved hjælp af knappen **ON TIMER**, når du tager af sted om morgenen, så der er en behagelig rumtemperatur, når du kommer hjem igen. Du kan også bruge **TIMER OFF** til at slukke for enheden om natten.

◆ Sådan indstilles ON TIMER

1. Tryk på knappen .
Resultat: "12:00 ON" blinker på LCD-skærmen.



2. Tryk på knappen "  " eller "  ".

Resultat
: En enkelt gang for at øge eller reducere den indstillede tid med 1 minut. I halvandet sekund for at øge eller reducere den indstillede tid med 10 minutter. I længere tid for at øge eller reducere tiden med 1 time.



3. Tryk på knappen **ON TIMER**, når den ønskede tid vises på LCD-skærmen, for at bekræfte den.

Resultat
: Der høres et "bip". "ON" holder op med at blinke. Indendørsenhedens **TIMER**-indikator begynder at lyse (ikke på kombinerede systemer).



4. Når den indstillede timer har været vist i fem sekunder, vises uret på fjernbetjeningens LCD-skærm i stedet for timeren.

◆ Sådan annulleres ON TIMER

Tryk på knappen "  ".


Resultat: Der lyder et "bip"; og indikatoren forsvinder for at vise, at funktionen er annulleret.


Bemærk: Tilsvarende kan du bruge **OFF TIMER** til at få enheden til at slukke automatisk på det ønskede tidspunkt.



ECONOMY-tilstand

I denne tilstand kører airconditionlægget i energisparetilstand ved at sænke strømforbruget.

- ☑ **ECONOMY**-knappen er deaktiveret i **SUPER**- og **SMART**-tilstand.
- ☑ Tryk på tænd/sluk-knappen, **MODE**, **TEMP** , **TEMP** , **FAN SPEED**, **SLEEP**, **QUIET** eller **ECONOMY** for at annullere **ECONOMY**-funktionen.

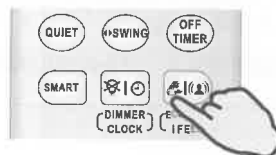

IFEEL-tilstand

Fjernbetjeningens indbyggede temperatursensor er aktiveret. Den registrerer den omgivende temperatur og sender signalet tilbage til enheden, som derefter justerer temperaturen for at skabe maksimal komfort.

◆ Sådan indstilles IFEEL-tilstanden

Hold knappen "IFEEL" inde i fem sekunder.

Resultat : Transmissionssignalet vises på displayet, og IFEEL-funktionen startes.

Bemærk:


IFEEL-funktionen er deaktiveret som standard.



◆ Sådan annulleres IFEEL-tilstand

Hold knappen "IFEEL" inde i fem sekunder.

Resultat : IFEEL-funktionen deaktiveres.

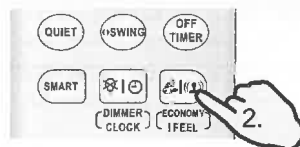


DIMMER-knappen

◆ Sådan indstilles DIMMER-funktionen

Tryk på knappen DIMMER for at slukke for enhedens lys og display.

Bemærk:

Hvis lyset er slukket, tændes det igen, hvis der modtages et signal.

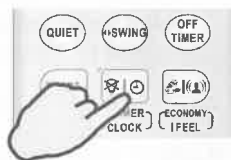


CLOCK-knappen

◆ Sådan indstilles det aktuelle klokkeslæt


1. Hold knappen "CLOCK" inde i fem sekunder.

Resultat : Klokkeslættet blinker på LCD-displayet.

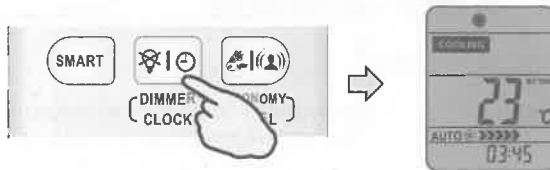


Tryk på knapperne "UP" og "DOWN".

Resultat: En enkelt gang for at øge eller reducere den indstillede tid med 1 minut. I halvandet sekund for at øge eller reducere den indstillede tid med 10 minutter. I længere tid for at øge eller reducere tiden med 1 time.

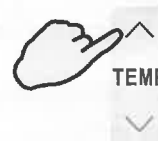

2. Tryk på knappen "CLOCK" igen.

Resultat: Det aktuelle klokkeslæt indstilles.

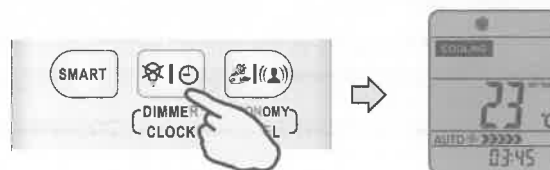

SLEEP-tilstand

SLEEP-funktionen kan indstilles i tilstanden **COOLING, HEATING** eller **DRYING**.

Funktionen er med til at skabe et mere behageligt soveklima.


- Enheden stopper automatisk efter otte timers drift. Blæserhastigheden
- indstilles automatisk til lav.

◆ Sådan indstilles SLEEP-tilstanden

Tryk på knappen



Resultat: SLEEP-funktionen startes.

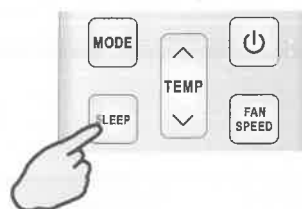

SLEEP-tilstand:


- Den indstillede temperatur øges med maksimalt 2 °C (2 °F), hvis enheden er i konstant køletilstand i to timer, og holdes derefter på et konstant niveau.
- Den indstillede temperatur reduceres med maksimalt 2 °C (2 °F), hvis enheden er i konstant opvarmningstilstand i to timer, og holdes derefter på et konstant niveau.

Bemærk: Opvarmning er IKKE tilgængelig på anlæg, som kun har en kølefunktion.

◆ Sådan annulleres SLEEP-tilstand

Tryk på en vilkårlig knap udtagen SLEEP-knappen.

Resultat Displayet vender tilbage til den oprindelige tilstand.
:
Afslut SLEEP-tilstand.

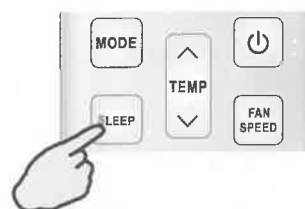


8°C HEAT-tilstand (valgfri)

◆ Sådan indstilles 8°C HEAT-tilstand

Vælg HEATING-tilstand, og hold knapperne "SWING" og "TEMP" inde samtidigt i to sekunder for at starte 8°C HEAT-funktionen.

I 8°C HEAT-tilstand indstilles blæserhastigheden automatisk til "AUTO". Ikonet  vises på LCD-skærmen.

Tryk på en vilkårlig knap undtagen ON TIMER, OFF TIMER, CLOCK og SWING, 8°C HEAT for at slå funktionen fra. Ikonet  forsvinder.

Bemærk:

I 8°C HEAT-tilstand er temperaturen indstillet til 8°C som standard. 8°C HEAT kan kun vælges, når airconditionanlægget er i opvarmningstilstand.

Hold inde samtidigt
i to sekunder

